Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce bonnet sport. Le bonnet peut être connecté à un appareil mobile via Bluetooth®, tel qu'un smartphone et il peut diffuser la musique de cet appareil. Vous pouvez également utiliser le bonnet comme dispositif mains libres.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Bonnet sport
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

ATTENTION !

Le bonnet n'est pas étanche. Si possible, ne le portez pas sous la pluie. Lavez le bonnet après avoir enlevé les haut-parleurs et les touches de commande.

NOTE :
Avant l'appariement du bonnet avec un autre appareil mobile, allumez la fonction Bluetooth® de votre l'appareil.

Description du produit

1	Microphone
2	**Augmenter le volume** **Pression brève sur la touche :** lire le titre suivant **Maintenir la touche enfoncée :** augmenter le volume
3	Lecture/Pause, Allumer/éteindre
4	**Diminuer le volume** **Pression brève sur la touche :** lire le titre précédent **Maintenir la touche enfoncée :** diminuer le volume
5	Haut-parleurs (gauche et droit)
6	Port de chargement USB
7	LED (se trouve sur les touches de commande, à l'intérieur du bonnet)

© REV1 – 24.08.2015 – Ex: MX//VW

Vue de face

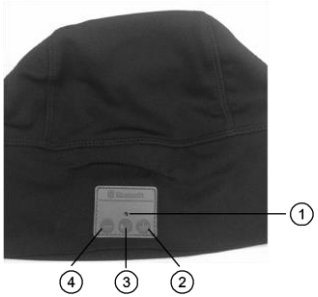

Connecteur du câble de chargement

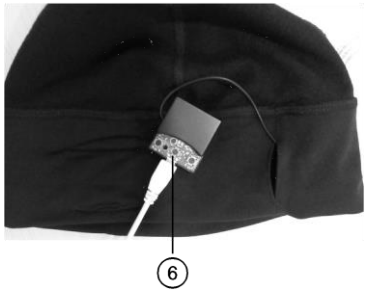

Vue de l'intérieur

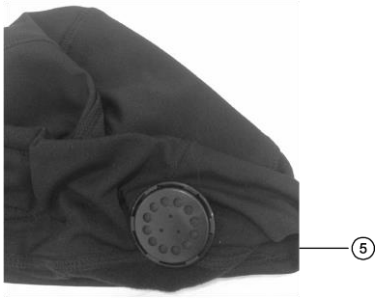

Vue des touches de commande

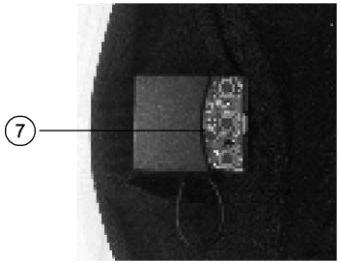

Fonctions

Apparier un appareil mobile

1. Lors du premier appariement, appuyez sur la touche ▶II (3) pendant 5 secondes, jusqu'à ce que la LED (7) clignote alternativement en bleu et en rouge.
2. Activez la fonction Bluetooth® de votre appareil. Dans la liste des appareils Bluetooth®, sélectionnez le nom

   “PX-8481”.
   Si un mot de passe vous est demandé, saisissez "0000".
3. Lors du prochain allumage du bonnet et après avoir activé la fonction Bluetooth® de votre appareil mobile, la connexion se fait automatiquement.

Allumer/Éteindre le bonnet sport

1. Allumez le bonnet en démarrant le processus d'appariement, voir “Apparier un appareil mobile” ou appuyez sur la touche ▶II (3).
2. Pour l'éteindre, maintenez la touche ▶II (3) pendant 3 secondes.

© REV1 – 24.08.2015 – Ex: MX//VW

Lecture de musique

1. Après l'appariement du bonnet à votre appareil mobile, sélectionnez la musique à lire.
2. Démarrer la lecture de la musique en appuyant sur la touche ▶II (3) ou bien suspendez momentanément la lecture.
3. Appuyez brièvement sur les touches “+” (2) ou “-” (4) pour passer au titre suivant ou revenir au titre précédent.
4. Pour augmenter ou diminuer le volume, appuyez sur les touches “+” (2) ou “-” (4).
5. Pendant la lecture, la LED clignote (7).

Prendre un appel

1. Appuyez sur la touche ▶II (3) pour prendre un appel. Si de la musique était en cours de lecture, elle est automatiquement suspendue.
2. Appuyez à nouveau sur la touche ▶II (3) pour mettre fin à un appel.
3. Après avoir mis fin à l'appel, appuyez sur la touche ▶II (3) pour appeler le dernier numéro composé.
4. Le microphone (1) se trouve au-dessus des touches de commande.

Chargement de la batterie

1. Branchez le câble de chargement (6) fourni au bonnet.
2. Branchez l'autre extrémité dans le port USB de votre PC ou votre ordinateur portable.
3. Pendant le chargement, la LED (7) des touches de commande brille continuellement en rouge.
4. Une fois le chargement terminé, la LED (7) s'éteint.
5. Un chargement complet de la batterie dure 90 minutes.

Nettoyage et entretien

- Avant de laver le bonnet, retirez les haut-parleurs et les touches de commande.

Caractéristiques techniques

Dimensions	170 x 230 mm
Poids	62 g
Batterie intégrée	Chargement par USB

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

© REV1 – 24.08.2015 – Ex: MX//VW

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

- Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
- Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-8481 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.08.2015

© REV1 – 24.08.2015 – Ex: MX//VW